


WYCIĄGACZ I KLUCZ DO ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA

Wyciągacz zabezpiecza przed „wystrzeleniem” zaworu bezpieczeństwa w przypadku, gdy Uszkodzeniu ulegnie zawór odcinający (np.: w wyniku odpadnięcia lub zacięcia grzybka zaworu odcinającego) i niemożliwe jest jego zamknięcie się.

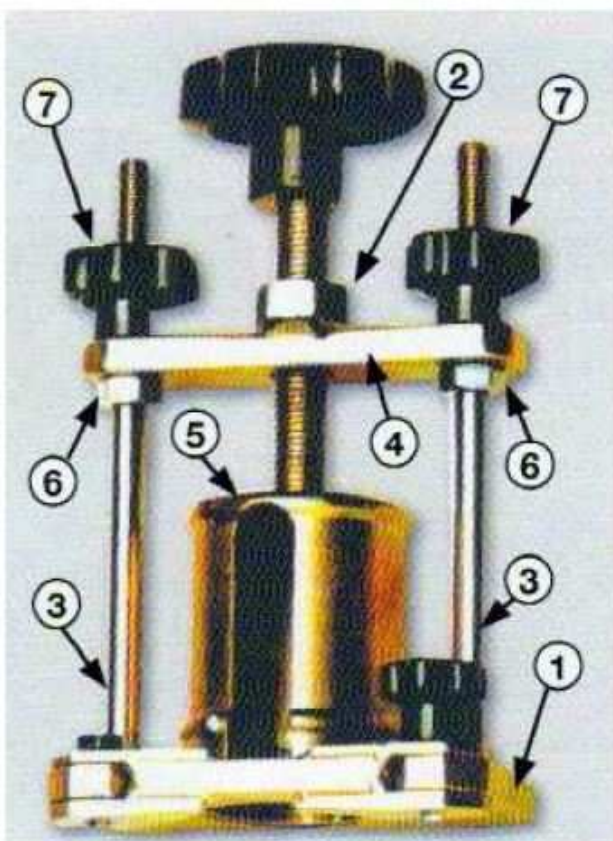

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Zdjąć plastikową przykrywkę zaworu bezpieczeństwa
2. Poluzować zawór bezpieczeństwa w gwincie zaworu odcinającego przy pomocy sześciokątnego klucza oczkowego drugim kluczem kontrującym zawór odcinający
3. Zdjąć osłonę zaworu bezpieczeństwa (5) z trzpieni (3)
4. Zakotwiczyć podstawę wyciągacza (1) między zaworem odcinającym, a zbiornikiem
5. Umieścić wyciągacz (2) na trzpieniach (3) w taki sposób by sześciokątny klucz (5) dokładnie objął sześciokątną podstawę zaworu bezpieczeństwa, w przeciwnym razie wyreguluj śruby (6)
6. Dokręć do oporu nakrętki (7)
7. Przystąp do wykręcania zaworu bezpieczeństwa